



MANUAL DE INSTALACIÓN

WPC INTERIOR


INSTALACIÓN SOBRE PARED PLANA

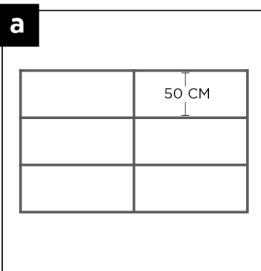


Instalar los bastidores bases del sobre muro espaciándolos máximo a 50 cms entre ellos

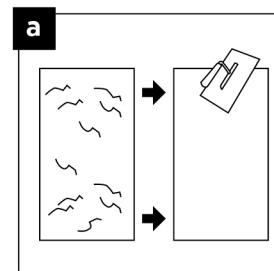


Preparar la pared sin imperfecciones para que quede completamente plana.

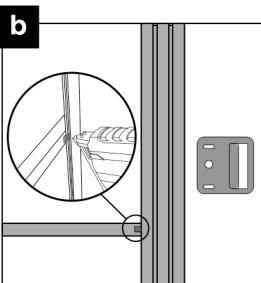


Instalar la hebilla con clavos en el bastidor que sostendrá el panel en su lugar

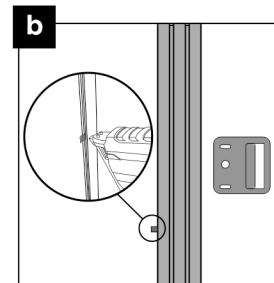


Instalar la hebilla con clavos en la pared que sostendrá el panel en su lugar.

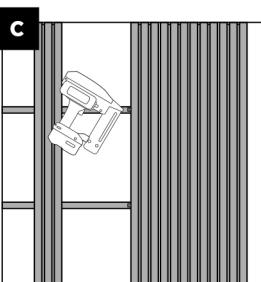


Instalar los paneles restantes de la misma forma según el paso anterior.

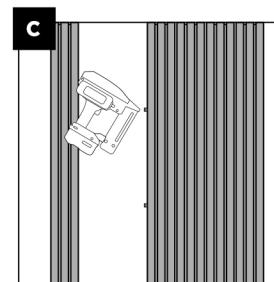

Instalar los paneles restantes de la misma forma según el paso anterior.

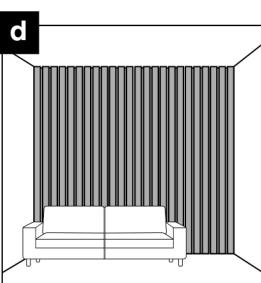

La instalación esta terminada y el producto puede ser usado en diversos diseños y ambientes de interiores.

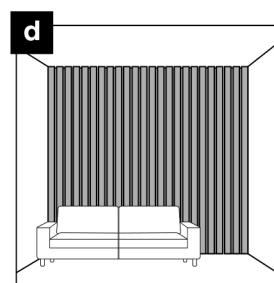

La instalación esta terminada y el producto puede ser usado en diversos diseños y ambientes de interiores.